


Installationsanleitung

ST SA Flip II 55" | Art.-Nr.: 5787
ST SA Flip II 65" | Art.-Nr.: 5788

| | |
|----|-------------------------|
| DE | Installationsanleitung |
| GB | Installation manual |
| FR | Guide d'installation |
| NL | Installatievoorschrift |
| ES | Guía de instalación |
| SE | Installationsanvisning |
| TR | Yükleme Rehberi |
| RU | инструкция по установке |
| CN | 安装指南 |

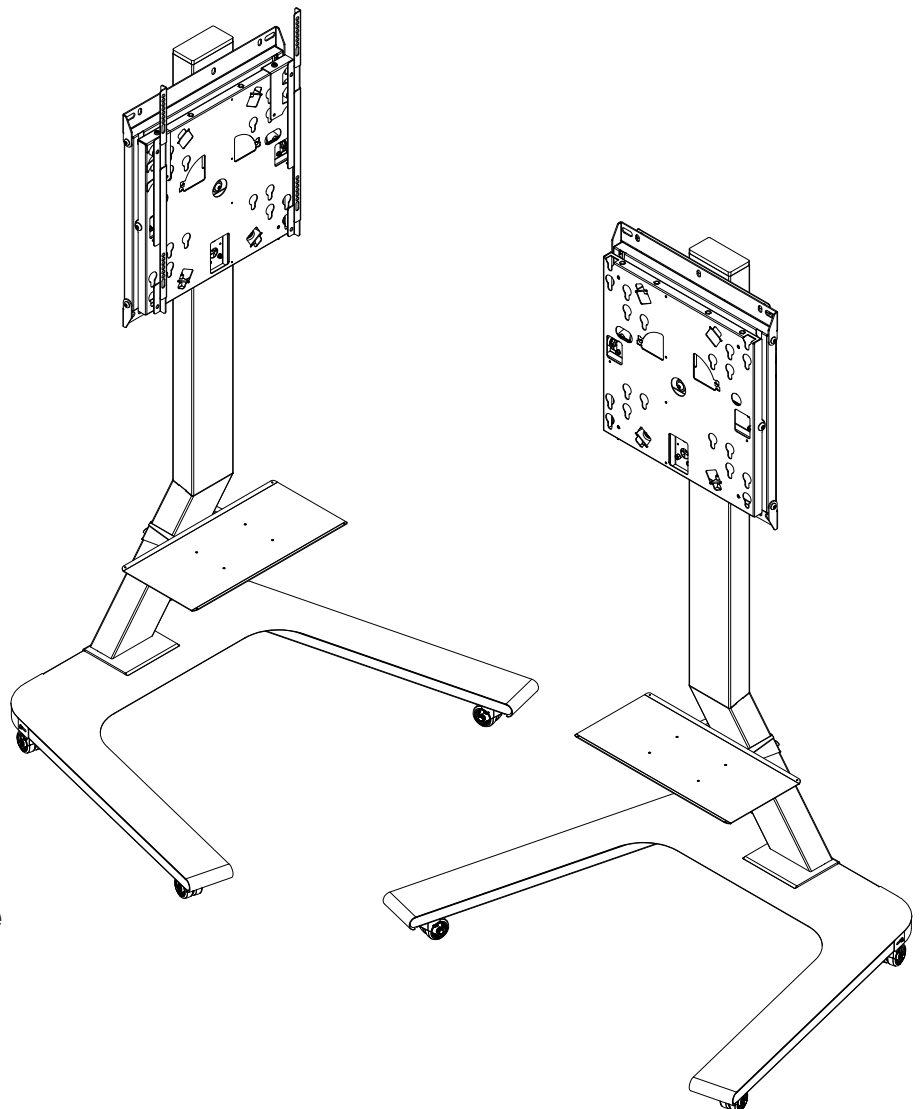

DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien.

Falls Sie Bezüglich der Installation des Produkts unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB


Caution!

Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.


If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.

The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the special conditions at the installation site. Please check this in advance and replace it with suitable materials if necessary.


If you are unsure about the installation of the product or have any questions, please contact us or other trained specialists.

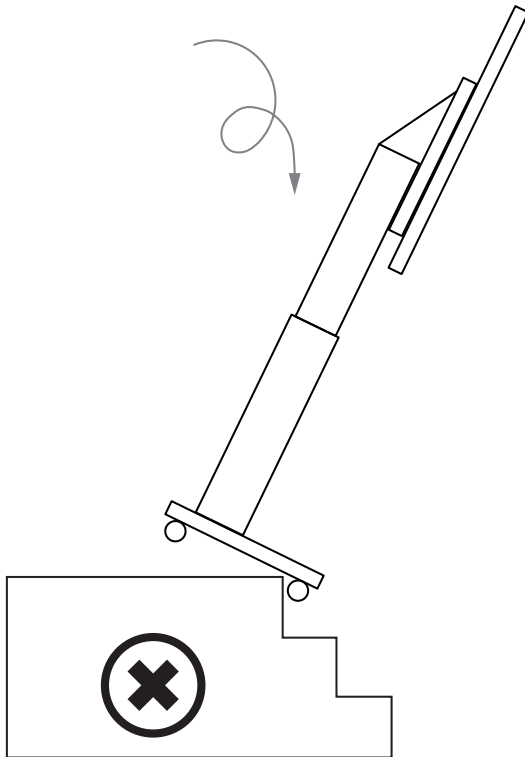

Nicht an Treppen oder Abgründen verwenden.
Do not use on stairs or on abysses.

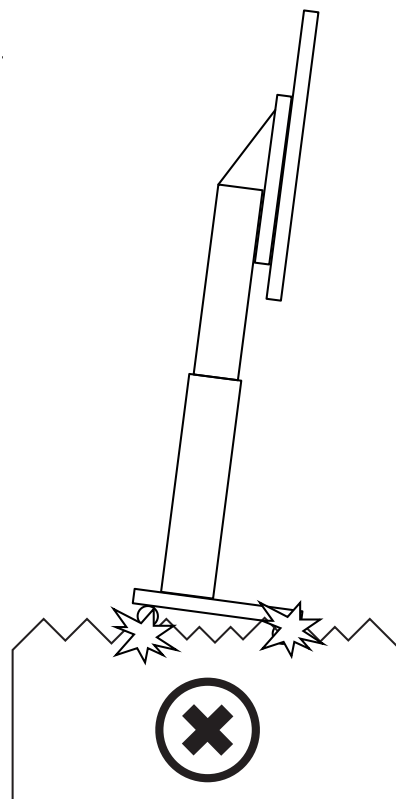


Nicht auf unebenen Flächen verwenden.
Do not use on uneven surfaces.

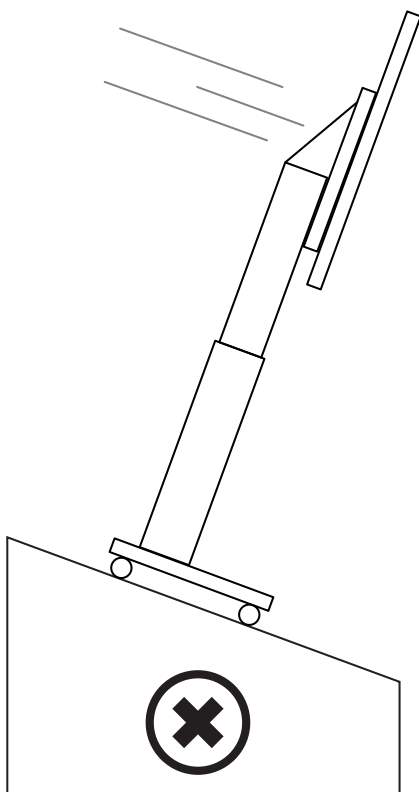


Nicht auf abschüssigen Flächen verwenden.
Do not use on sloping surfaces.


Lieferumfang | Scope of delivery

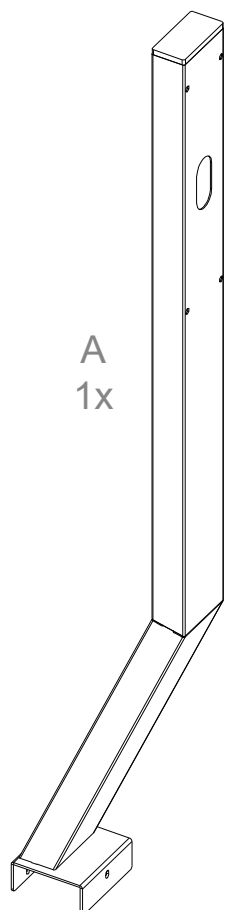


A
1x

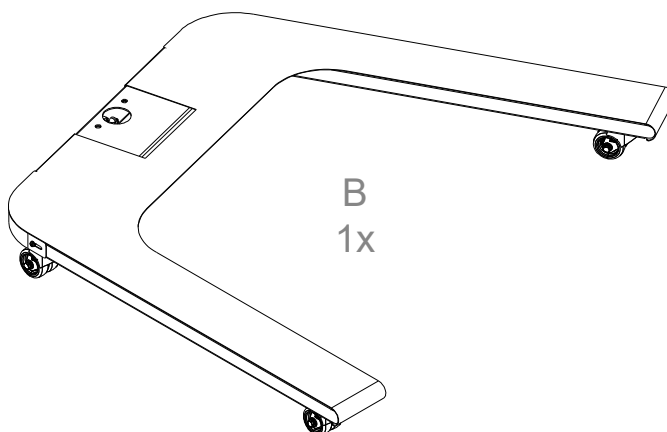


B
1x

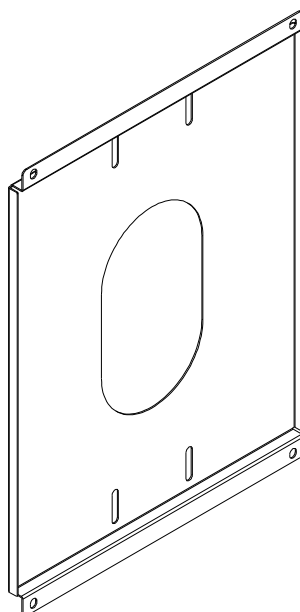


C
1x

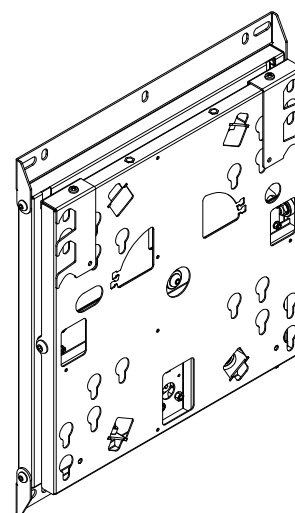

D
1x

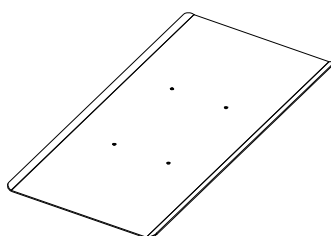


E
1x

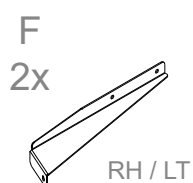

F
2x

RH / LT

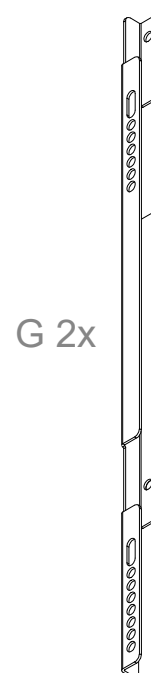

G 2x




G-1 4x
M8x30



G-2 4x
M8

NUR FÜR ART.-NR.: 8788
ONLY FOR ITEM NO.: 8788



a 6x
M8x25



b 4x
M8x20



c 6x
M6x18



d 4x
M8



e 4x



f 2x
Ø12mm



g 4x
Ø18mm




h 4x
Ø9mm



i 14x
Ø16mm



j 4x
M4




k
2x




l
4x



m
M8x20
2x



n
M8x45
4x



o
M8x55
4x




p
Ø8 mm
2x




q
Ø8x20x4mm
Kunststoffunterlegscheibe
Nylon washer
2x




r
M8
2x


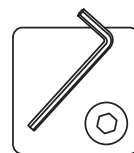


Ansicht von oben | Top view

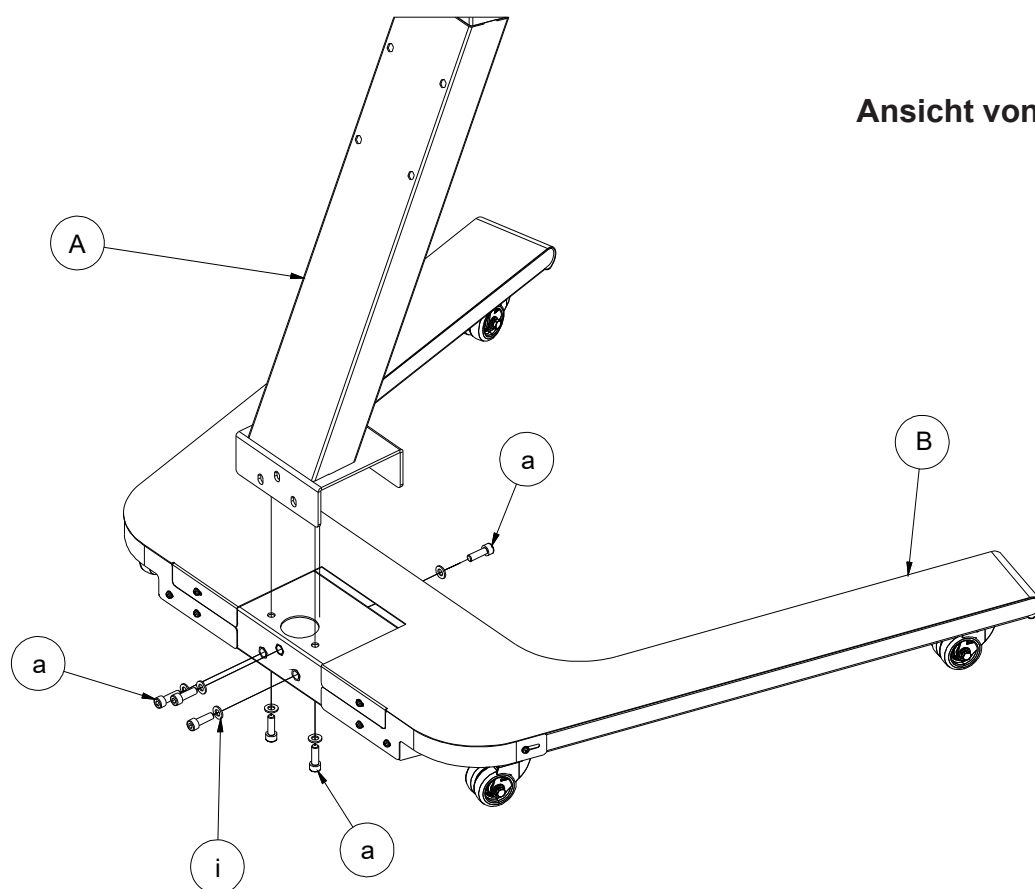


Ansicht von unten | Bottom view

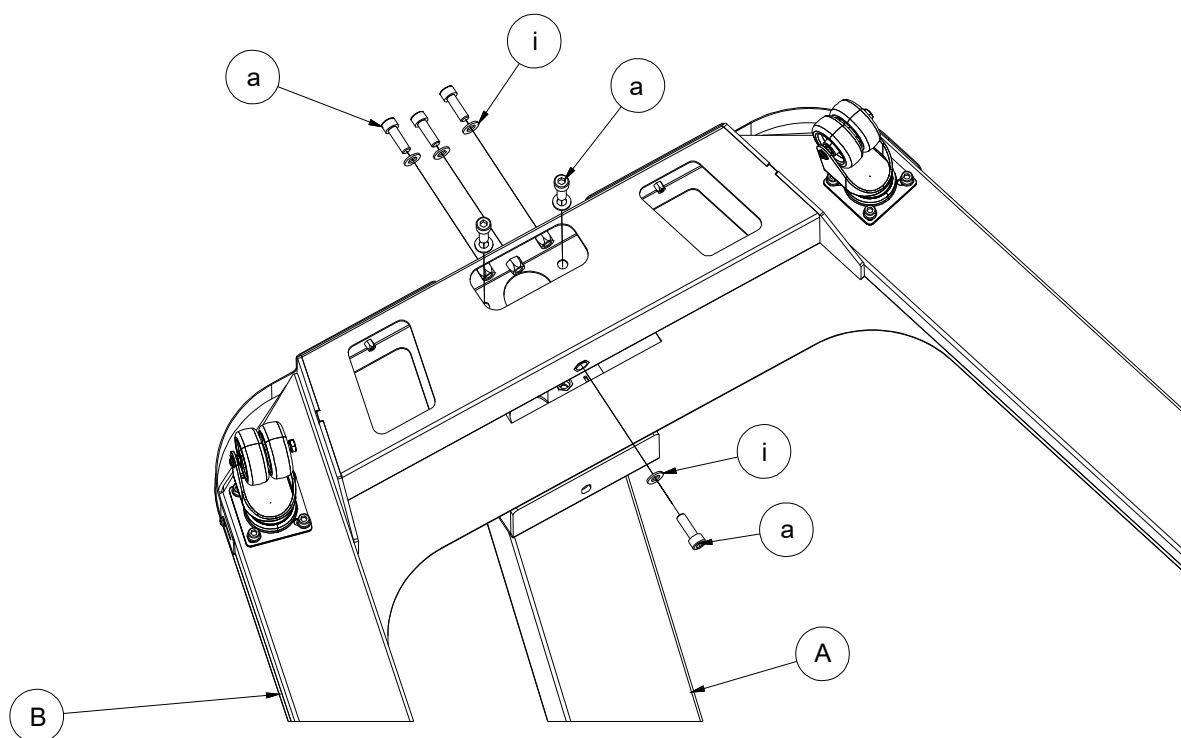

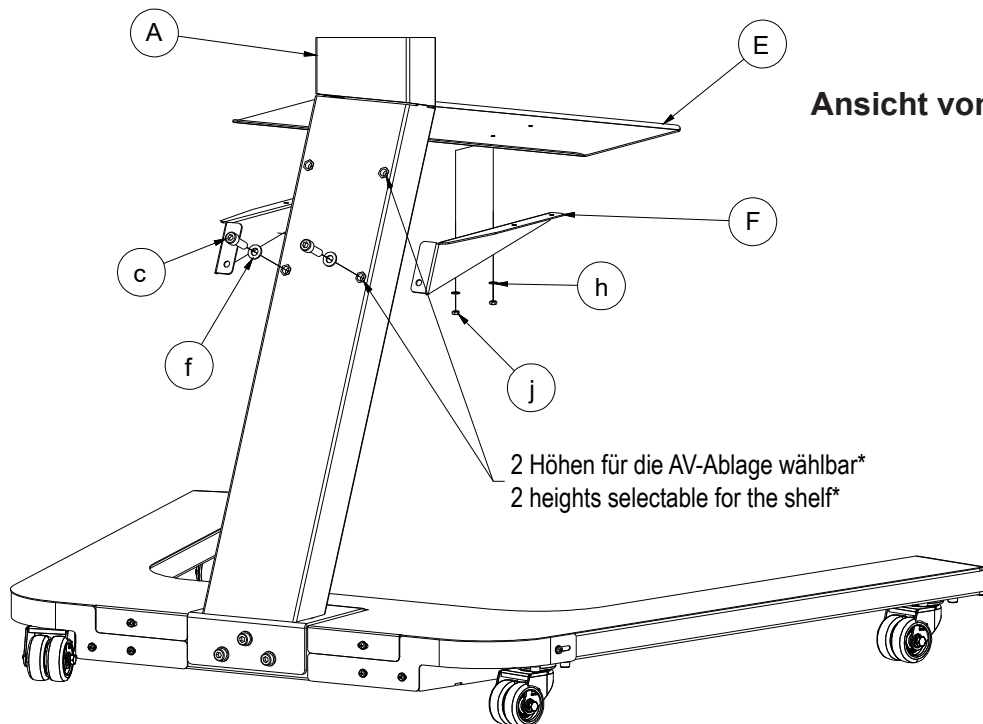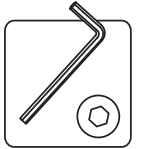



Ansicht von hinten | Rear view

*Bitte beachten! Die AV-Ablage kann beim ST SA Flip II 65" nur in der unteren Position verwendet werden.
*Please note! The AV shelf can only be used in the lower position with the ST SA Flip II 65".

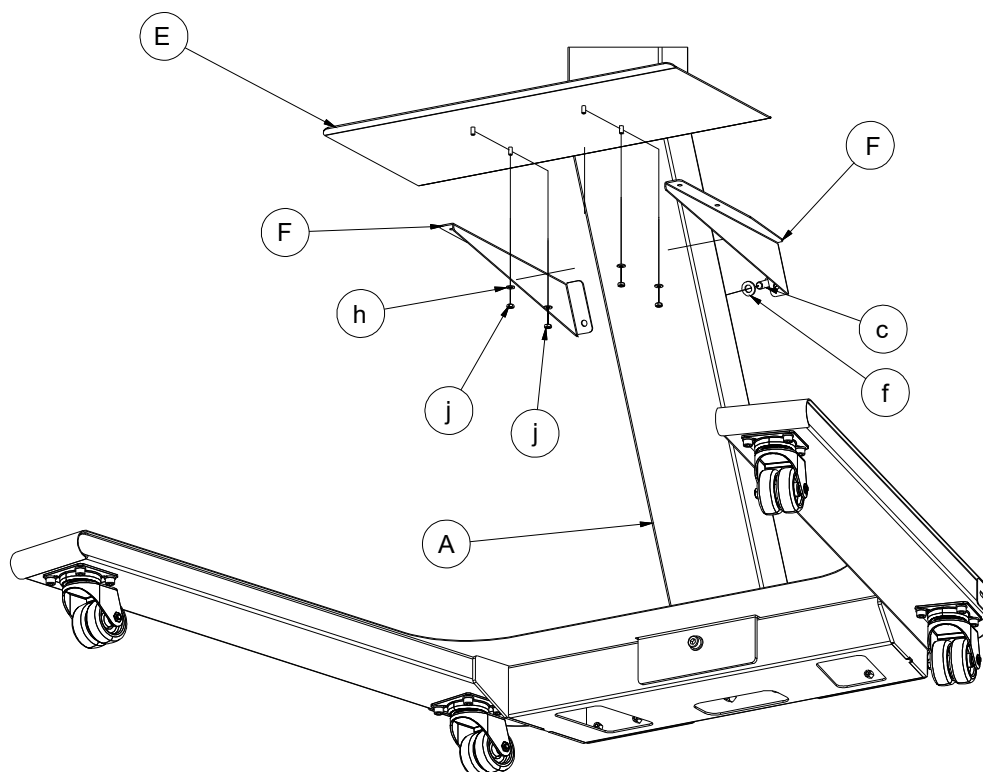


Ansicht von vorne | Front view

3 Demontage des Sicherungsbügels | Disassembly of the securing bracket

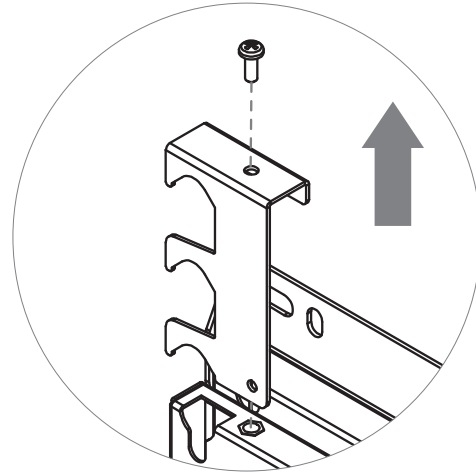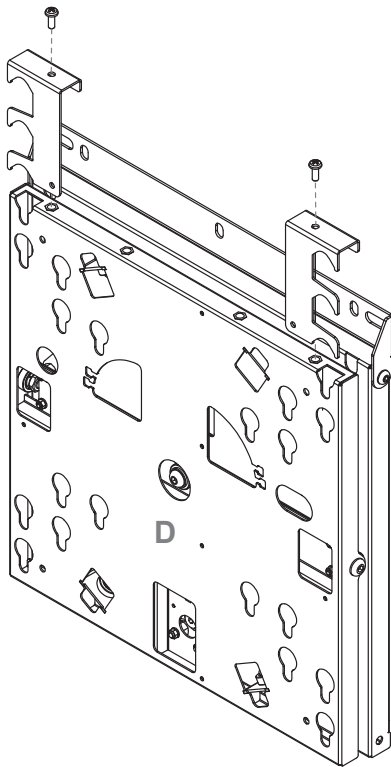

4 Rotationsrichtung einstellen | Set rotation direction


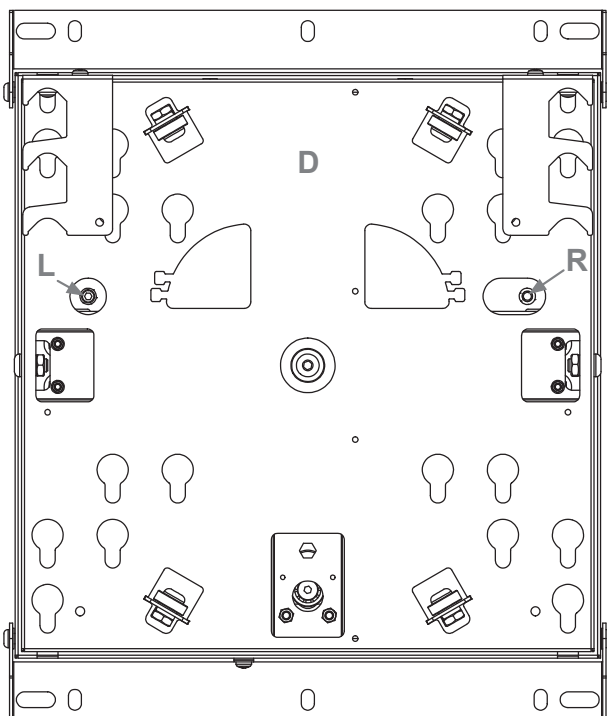


Bitte beachten!


Die Halterung wird mit der Einstellung zur Drehung im Uhrzeigersinn ausgeliefert.
Für eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn entfernen Sie die Schraube von Position (R) auf Position (L).



Please note!



The mount is shipped with the setting for clockwise rotation. For counterclockwise rotation, remove the screw from position (R) to position (L).

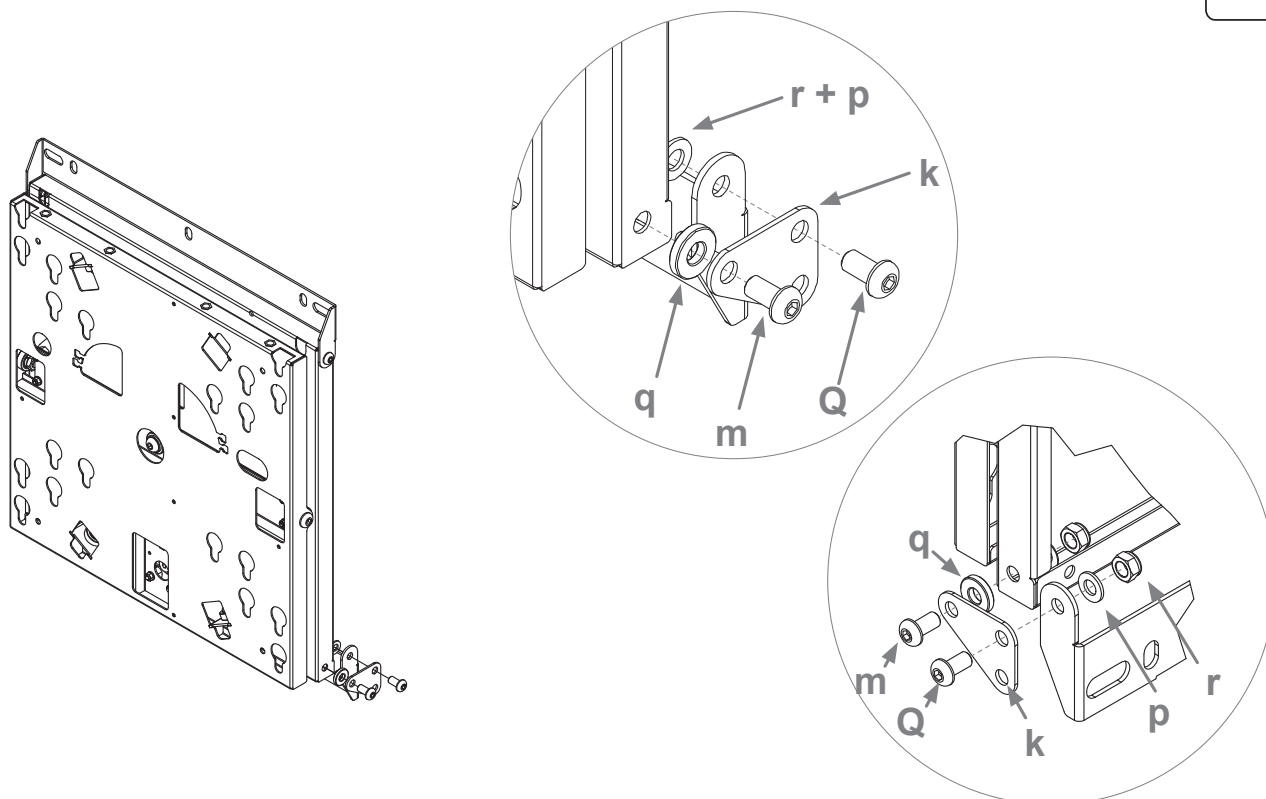
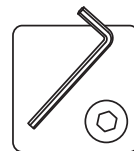


Q = Vormontiert | Q = Pre mounted

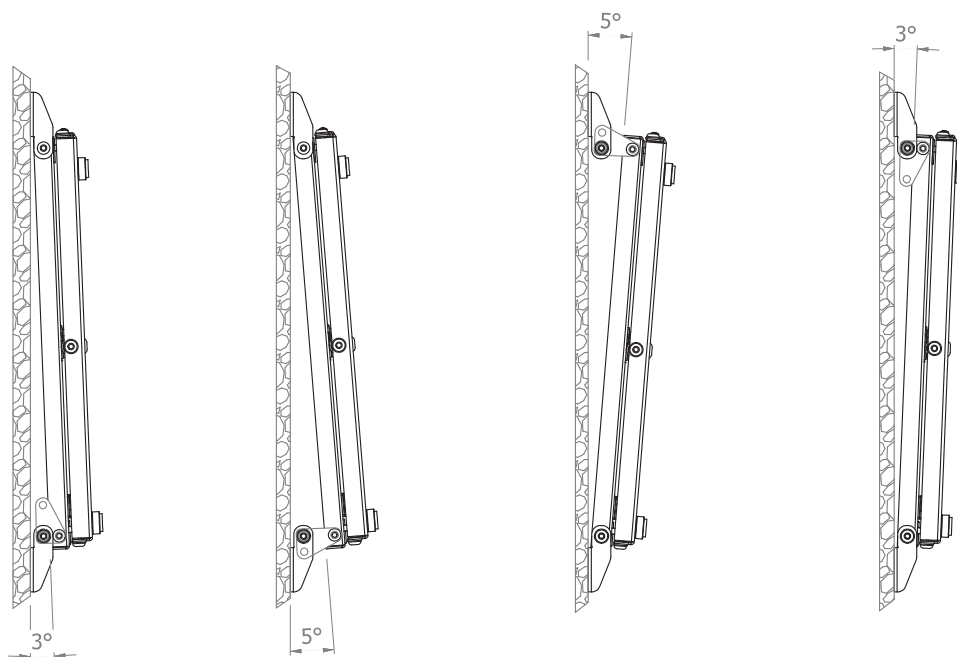

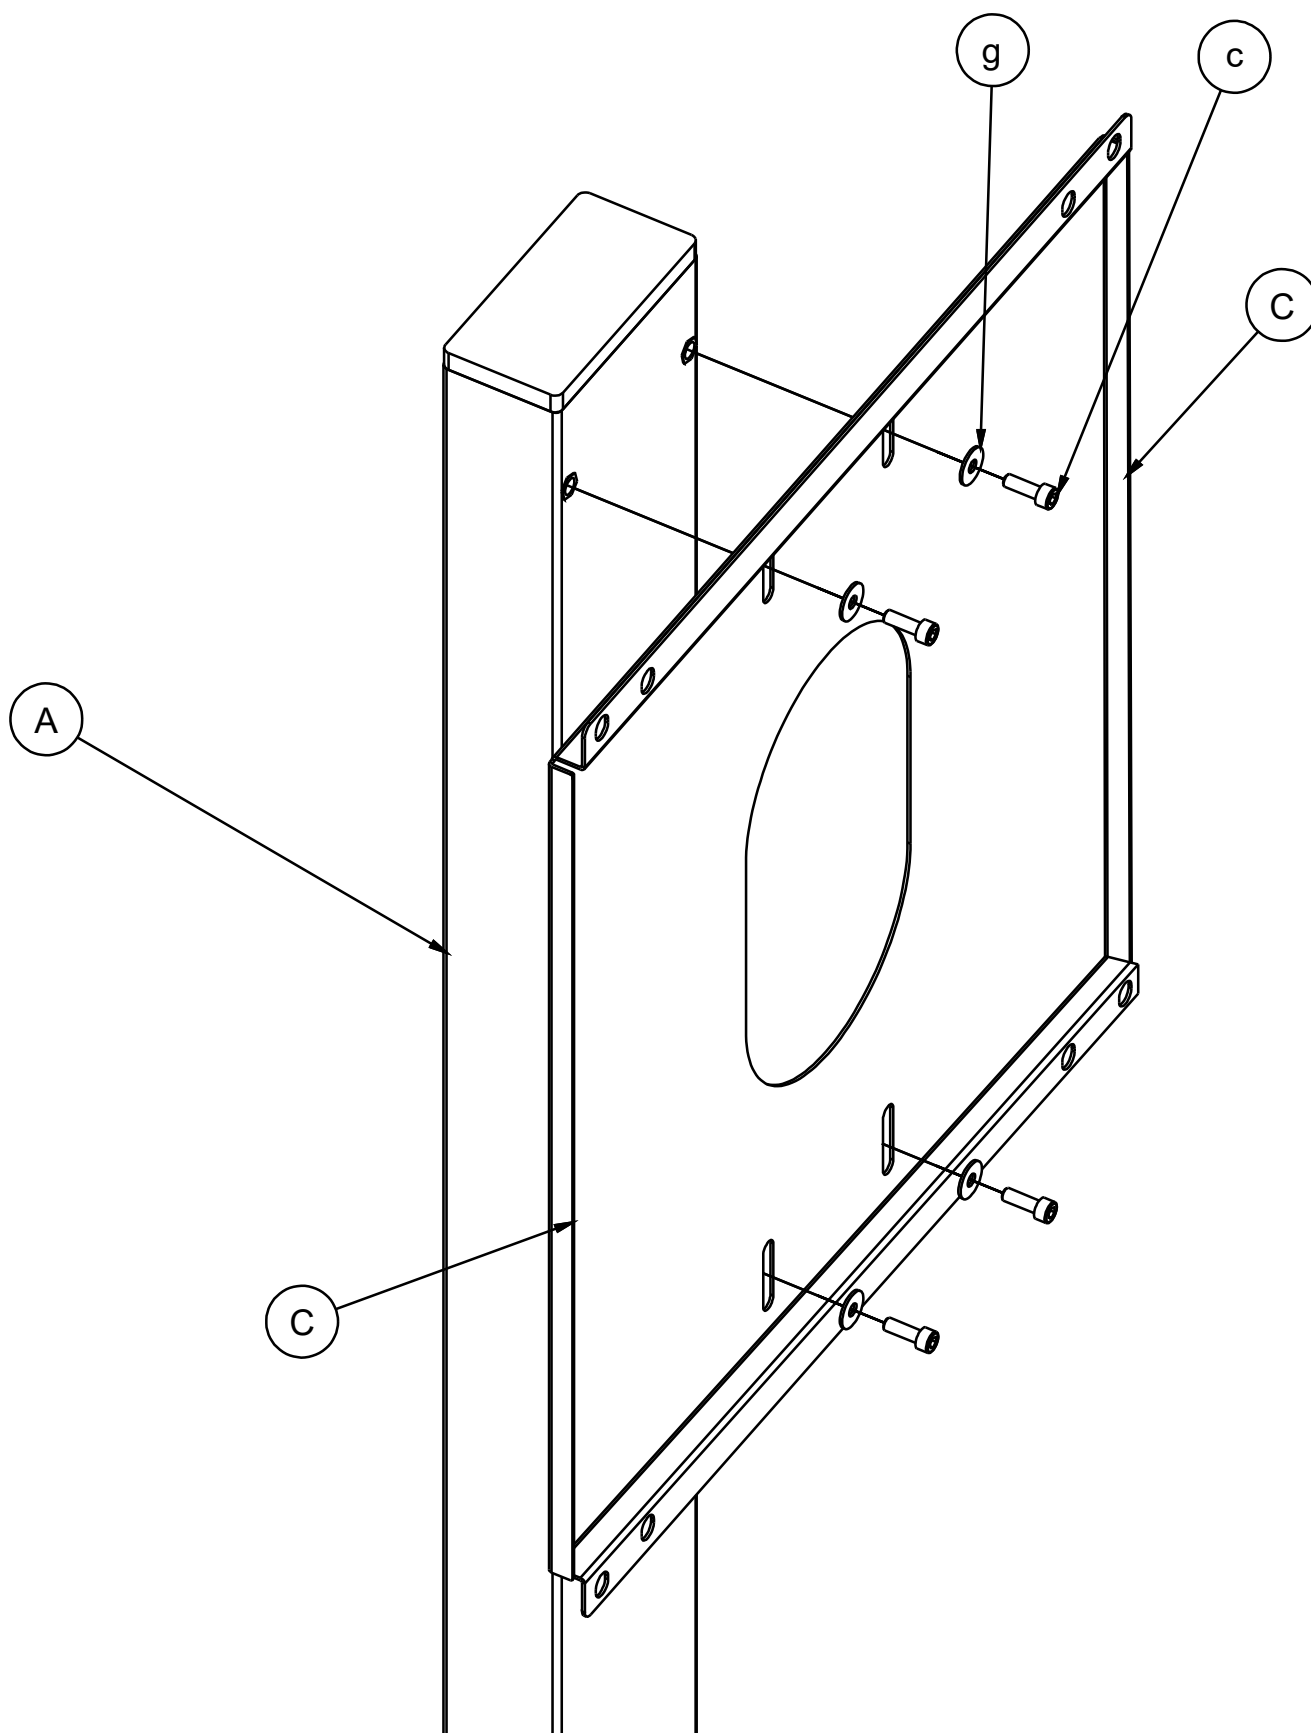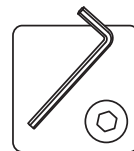

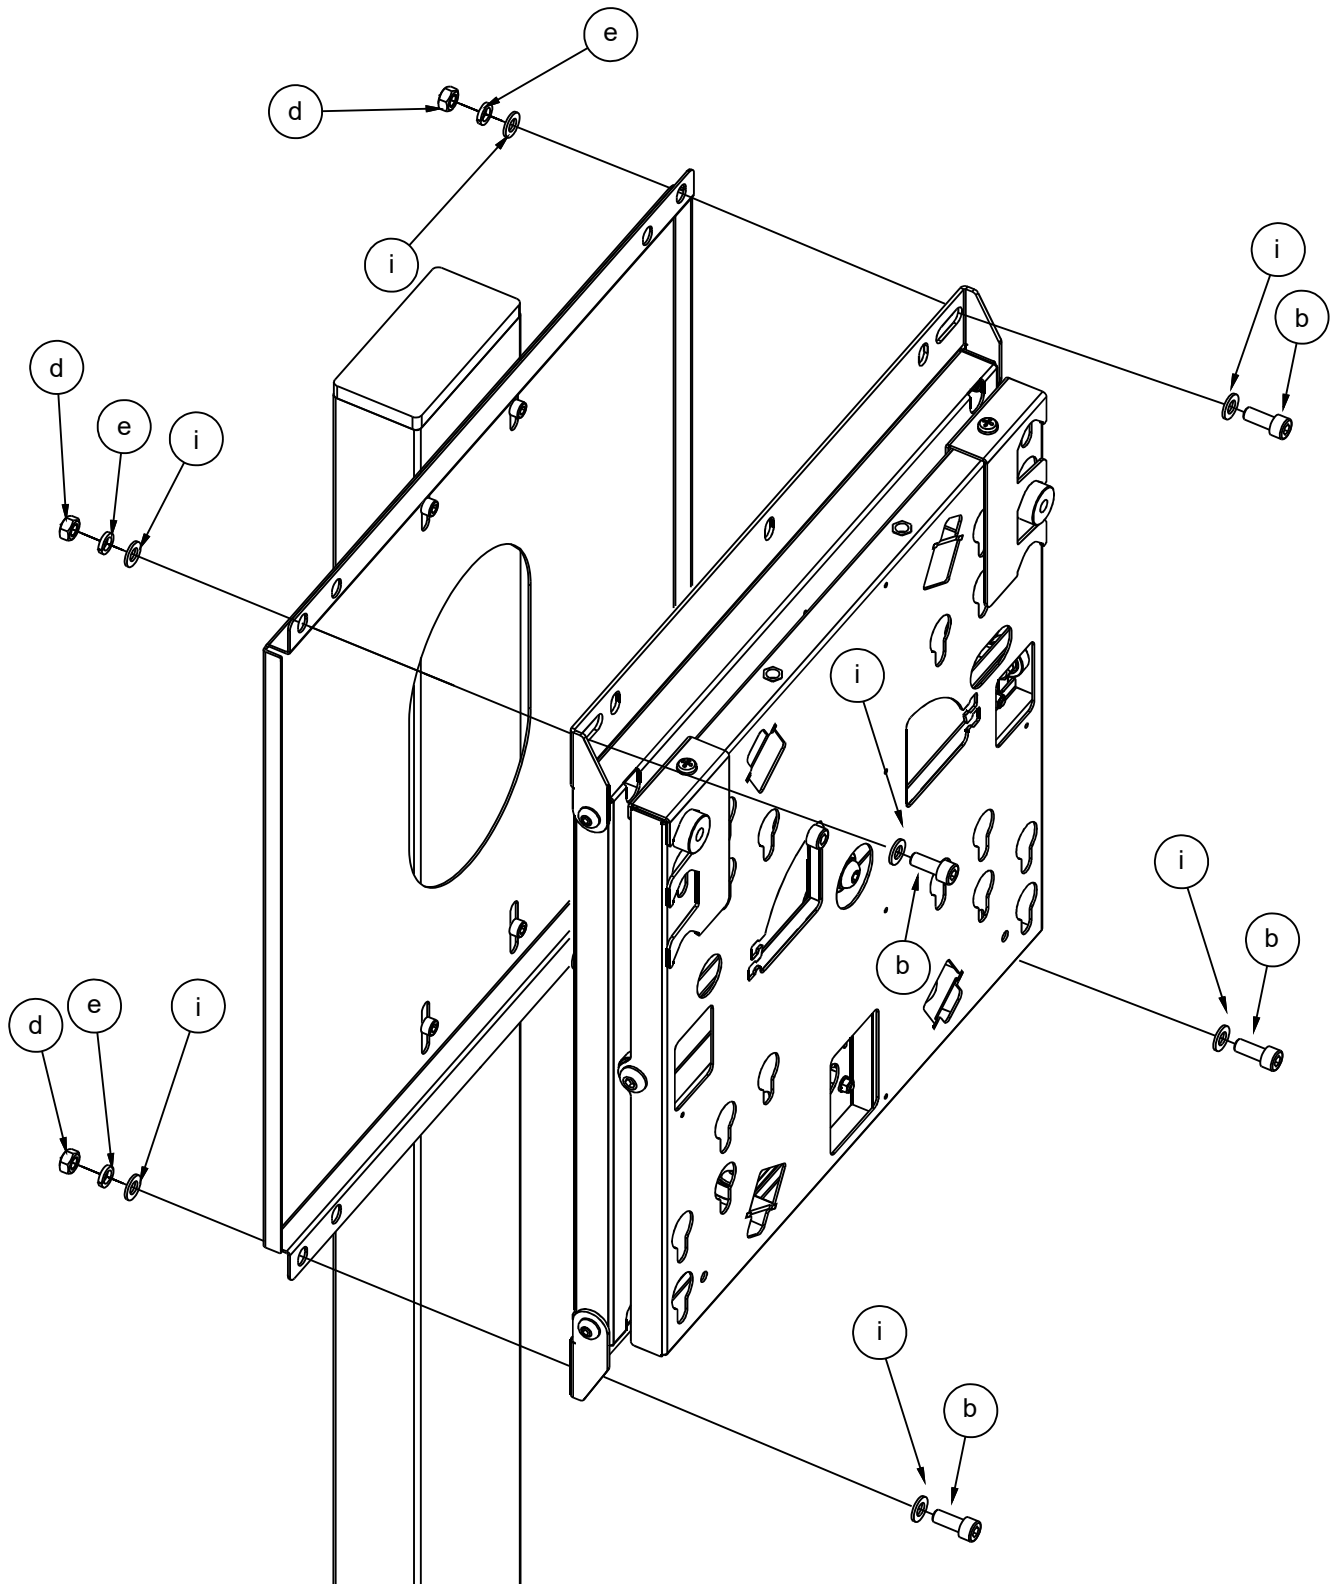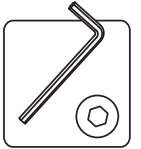

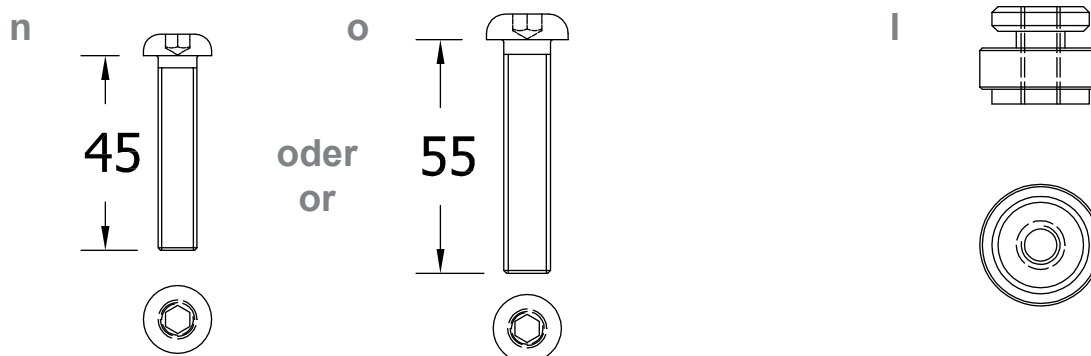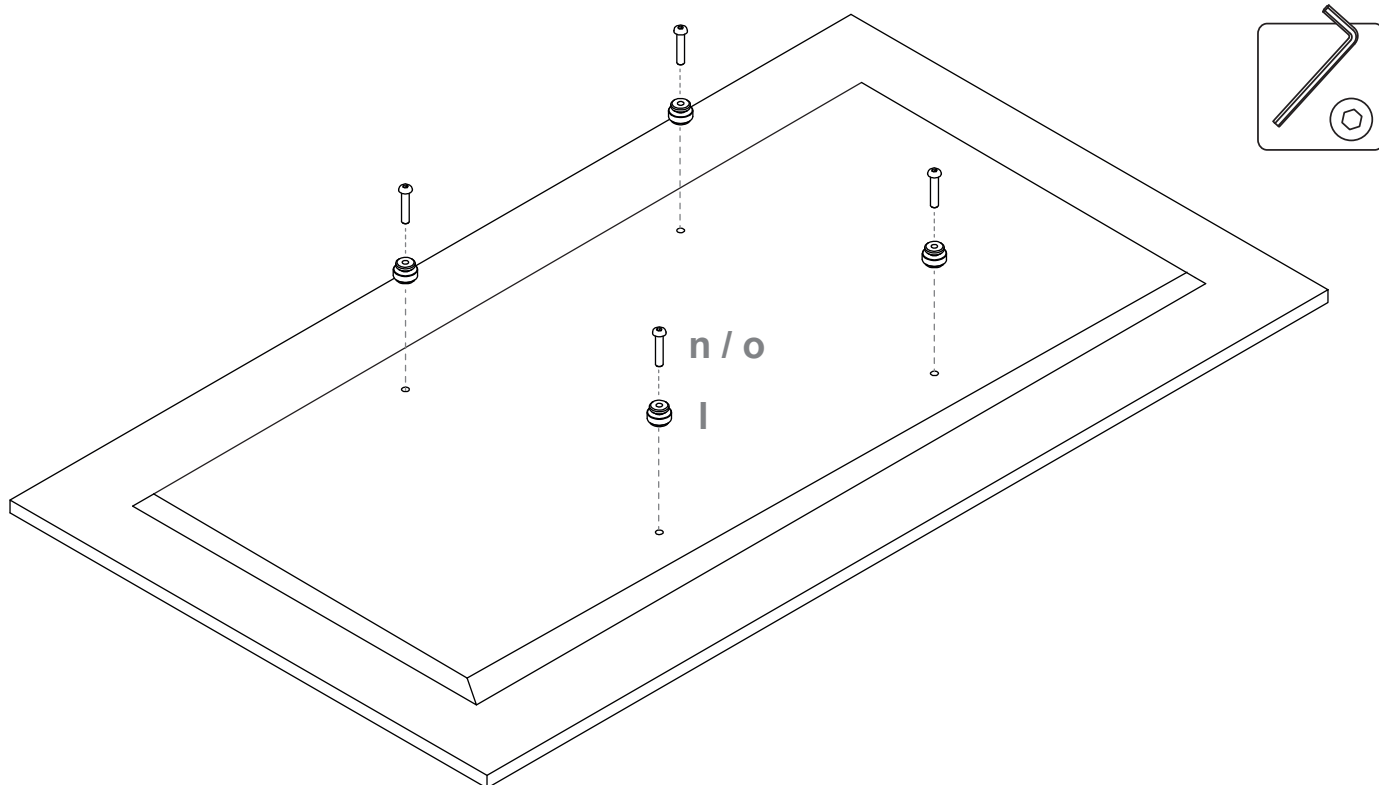







Länge der Schraube abhängig von
der Lochtiefe des TV.
Bitte vorher messen.

Length of the screw depends on
the hole depth of the TV.
Please measure in advance.





Achtung!
Die Montage ist nur mit einem
zentriertem VESA-Lochbild möglich.
Bei dezentralen Lochbildern werden
Adapter benötigt.



Attention!
Mounting is only possible with a
centered VESA hole pattern. Adap-
ters are required for off-center hole
patterns.

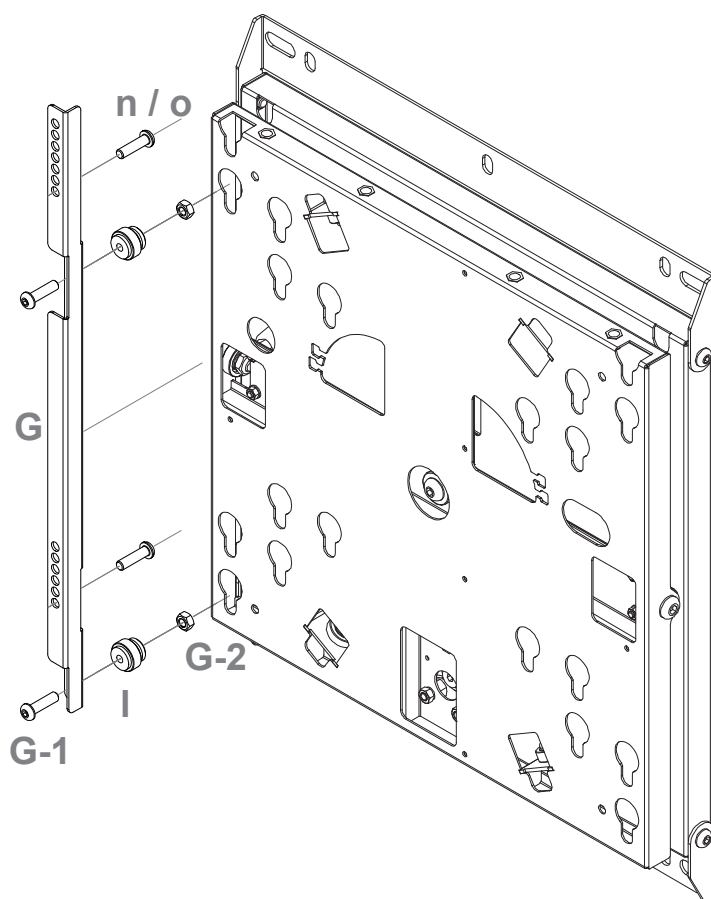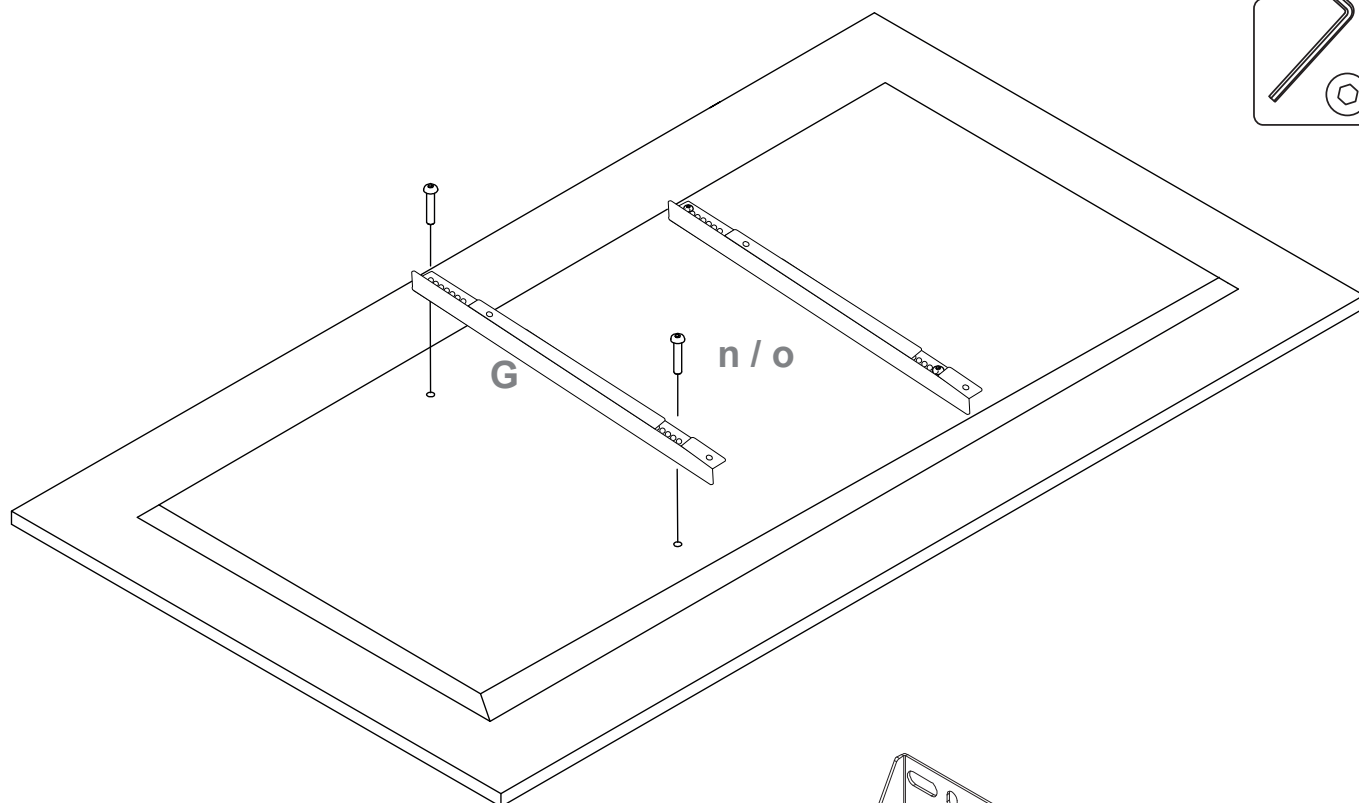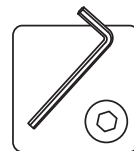

Länge der Schraube abhängig von
der Lochtiefe des TV.
Bitte vorher messen.

Length of the screw depends on
the hole depth of the TV.
Please measure in advance.

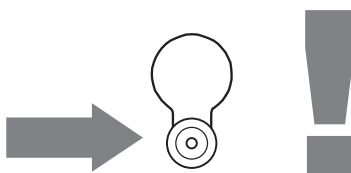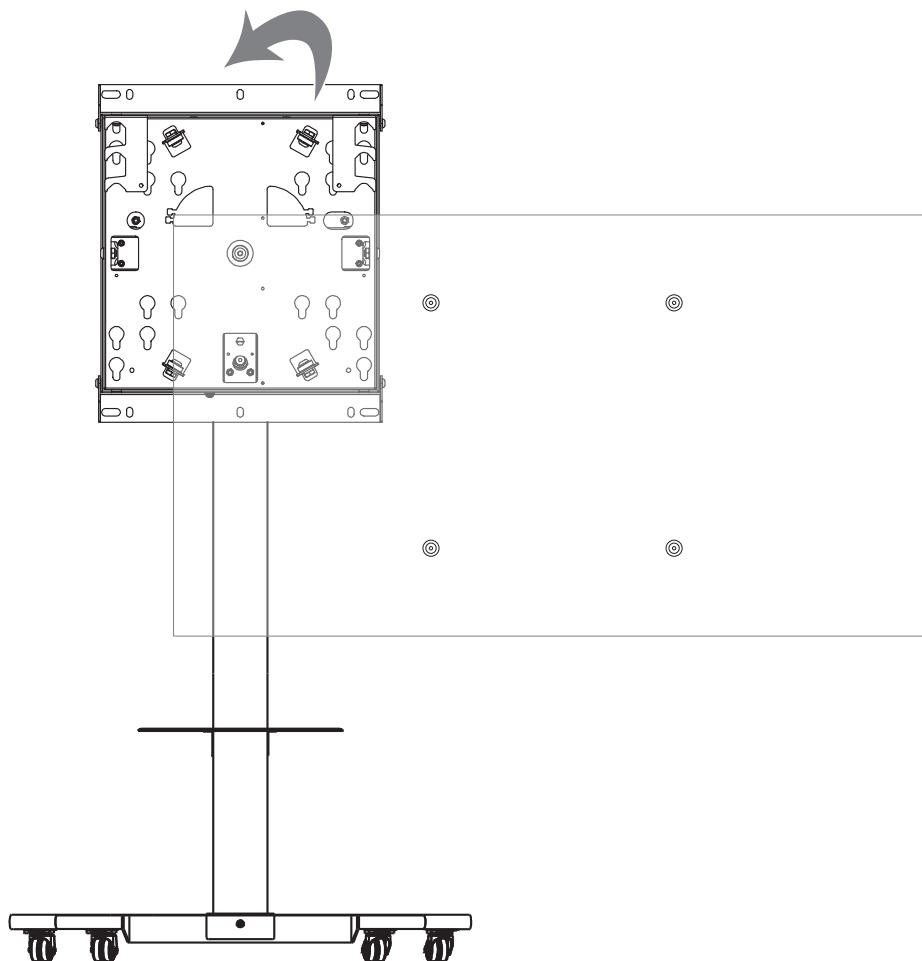

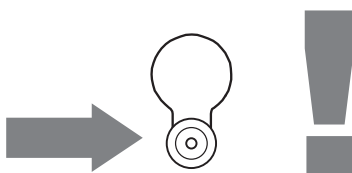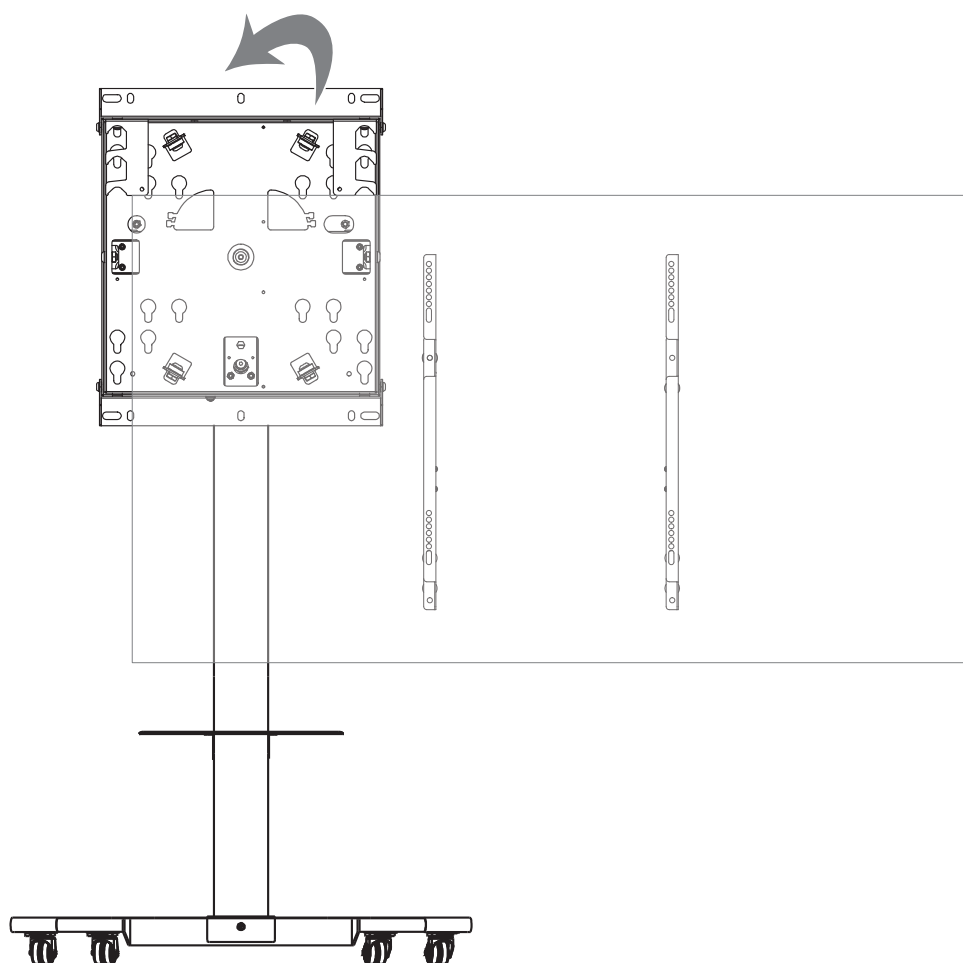

Achtung!

Probieren Sie die Drehung mehrmals aus und vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm mit den Sicherungsbügeln sicher verriegelt ist. Erhöhen oder verringern Sie bei Bedarf die Federkraft durch Verstellen der Schraube (S). Um die 90°-Drehung anzupassen, lösen Sie die Muttern (Z), drehen die Platte und ziehen die Muttern wieder fest.

Attention!

Try the rotation several times and make sure the screen is securely locked with the safety brackets. If necessary, increase or decrease the force of the spring by adjusting the screw (S). To adjust the 90° rotation, loosen the nuts (Z), turn the plate and tighten the nuts again.

